



Anlasser- und Benzinpumpenschaltkreis (US, Kanada-Modelle)

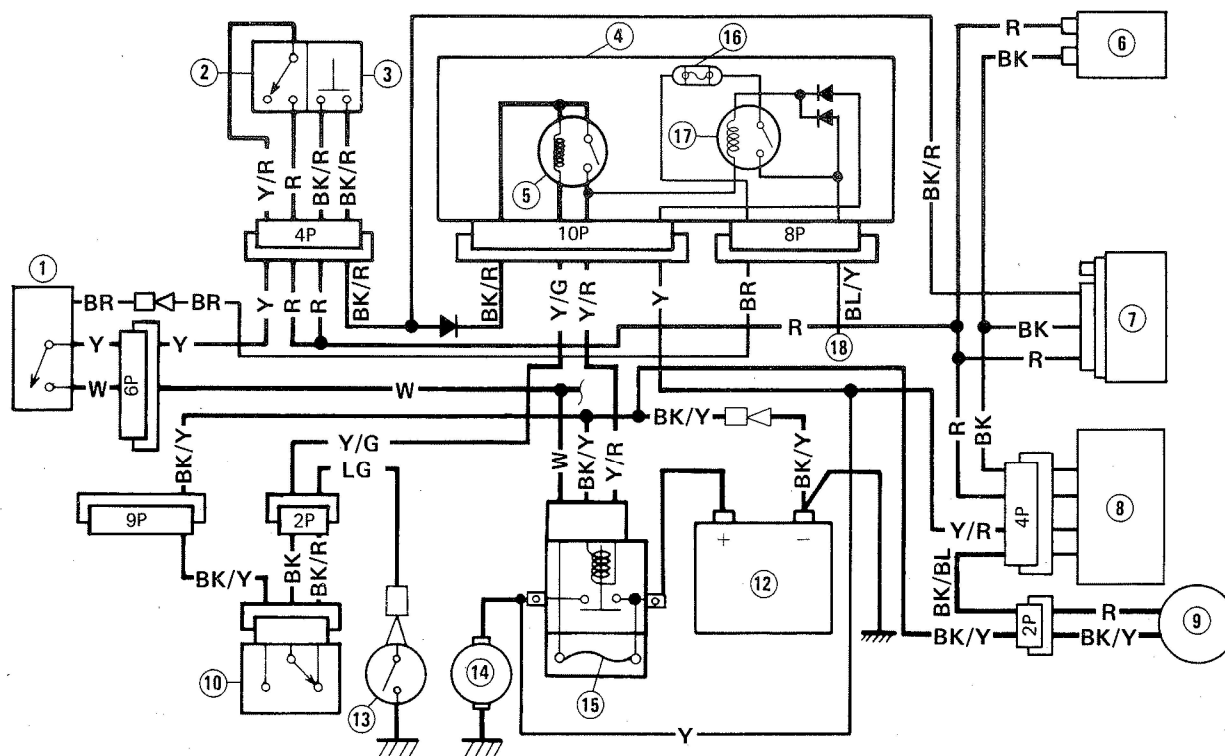

Anlasser- und Benzinpumpenschaltkreis (alle anderen Modelle)

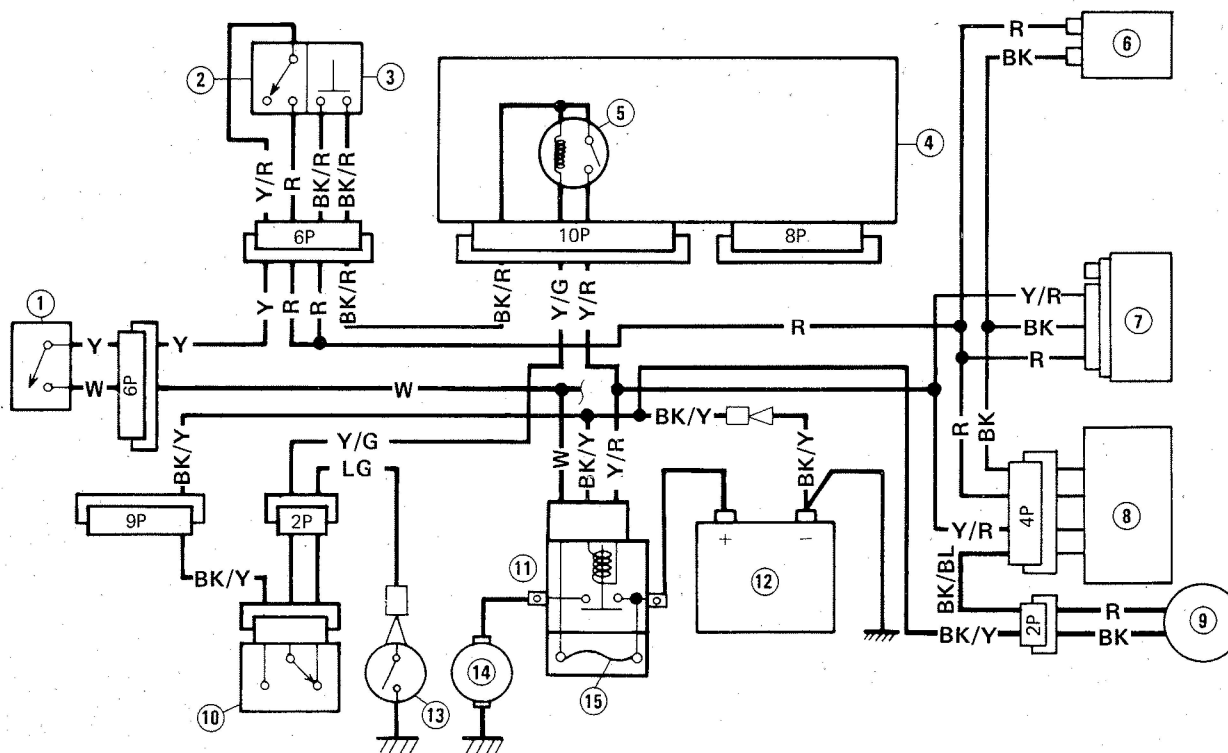

1. Zündschloß
2. Zündunterbrecher
3. Anlasserknopf
4. Verteilerkasten
5. Relais für Anlasserschaltkreis
6. Zündspule für Zylinder 1, 4

7. IC Zünder (Zündbox)
8. Benzinpumpenrelais
9. Benzinpumpe
10. Anlaßsperrschalter
11. Anlasserrelais
12. Batterie

13. Leerlaufschalter
14. Anlasser
15. 30 A Hauptsicherung
16. 10 A Sicherung für Scheinwerfer
17. Relais für Scheinwerferschaltkreis
18. Abblendschalter